


PFOS、アスベスト対応工事（一切飛散無し）

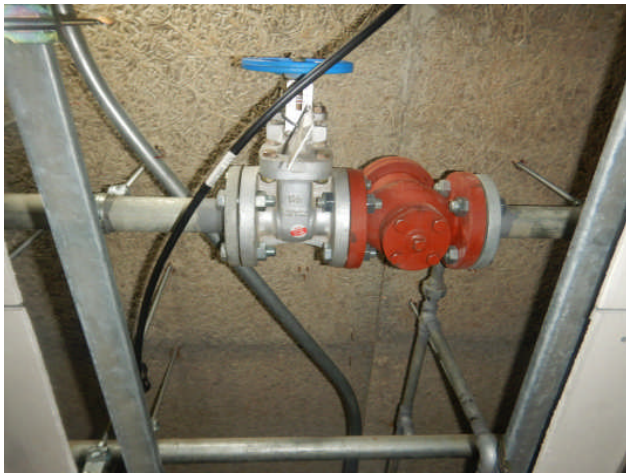

一斉開放弁交換前



一斉開放弁の1次側凍結止水



既設両端を切断撤去



既設両端を切断撤去後



床上で新規弁類を組立



両端をグルーピング加工し新規一斉開放弁取付



工事後の作動試験（水溶液は産廃処分）

